KidTrax™

Se requiere que un adulto arme el vehículo

CORVETTE®

Modelos KT1023

Guía del usuario

¿Preguntas?
¿Comentarios? ¿Faltan piezas?
Comuníquese con nosotros:

www.kidtraxtoys.com

En EUA:
Pacific Cycle Inc.
4902 Hammersley Road,
Madison,
WI 53711,USA.
Teléfono: (877) 741-6154

©2006 Pacific Cycle Inc.
Los estilos y colores podrían variar.
Hecho en CHINA de acuerdo con las especificaciones de calidad de Pacific Cycle Inc.

El diseño de Corvette® es una marca comercial registrada de Chevrolet® y se usa bajo licencia.
©Chevrolet® 2004
4358-4049 03/30/06

Acerca de su Corvette nuevo

Gracias por adquirir el Corvette Kid Trax. Kid Trax desea que su niño disfrute de este producto durante años por venir. Tenga en cuenta estos puntos al leer esta guía:

- **Corvette se recomienda para niños de 3 años de edad en adelante. El peso máximo combinado es de 130 libras. (59 kg).**
- **SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.**
- Se debe cargar la batería antes de armar el automóvil (consulte las páginas 3-4).
- Todas las piezas deben armarse correctamente (consulte las páginas 5 a 12).
- Deben instalarse apropiadamente las baterías en el radio (consulte la página 7).
- Los niños deben seguir las reglas de seguridad al usarlo (consulte la página 12).
- Lea y explique las instrucciones de operación a su niño (consulte las páginas 15-17).
- **ADULTOS EXCLUSIVAMENTE:** Vuelva a cargar la batería de acuerdo con las instrucciones (consulte las páginas 3-4) y dé mantenimiento a la batería (consulte la página 19).

⚠ ADVERTENCIA

PARA SEGURIDAD DE SU NIÑO, LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES DE ARMADO/USO. CONSERVE ESTA GUÍA PARA REFERENCIA FUTURA.

- **SE REQUIERE QUE UN ADULTO ARME EL VEHÍCULO.** El producto contiene partes pequeñas que son para uso **EXCLUSIVO** del adulto que arme el vehículo. Mantenga alejados a los niños pequeños cuando arme el vehículo.
- **SIEMPRE** quite el material protector y las bolsas de plástico y deshéchelos antes de armar el vehículo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Estacione el Corvette en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo del clima húmedo. No deje el vehículo al sol durante largos períodos, pues podrán ocurrir decoloraciones. Guarde el vehículo a la sombra o cúbralo con una lona.
- **NO** conduzca el Corvette sobre tierra suelta, arena o grava fina, lo cual podría dañar las partes móviles, los motores o el sistema eléctrico, lo que podría invalidar la garantía.
- **NO** lave el Corvette con manguera. **NO** lave el Corvette con agua y jabón. **NO** conduzca el Corvette en clima lluvioso o con nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.

Servicio y reparaciones

- **NO** devuelva este producto al lugar donde lo compró.
- Disponga e identifique las piezas antes de armar el vehículo. Si faltan piezas, comuníquese con Pacific Cycle Inc. Consumer Relations al (877) 741-6154, o visite nuestra página web en www.Kidtraxtoys.com.
- Incluya el número de modelo y la fecha de fabricación que se encuentran bajo la carrocería del Asientos, así como una breve descripción de la pieza.
- Si su Corvette necestia servicio o reparación, llame a Pacific Cycle Inc. Consumer Relations al (877) 741-6154 donde le informarán acerca del centro de servicio autorizado.

Lista de piezas

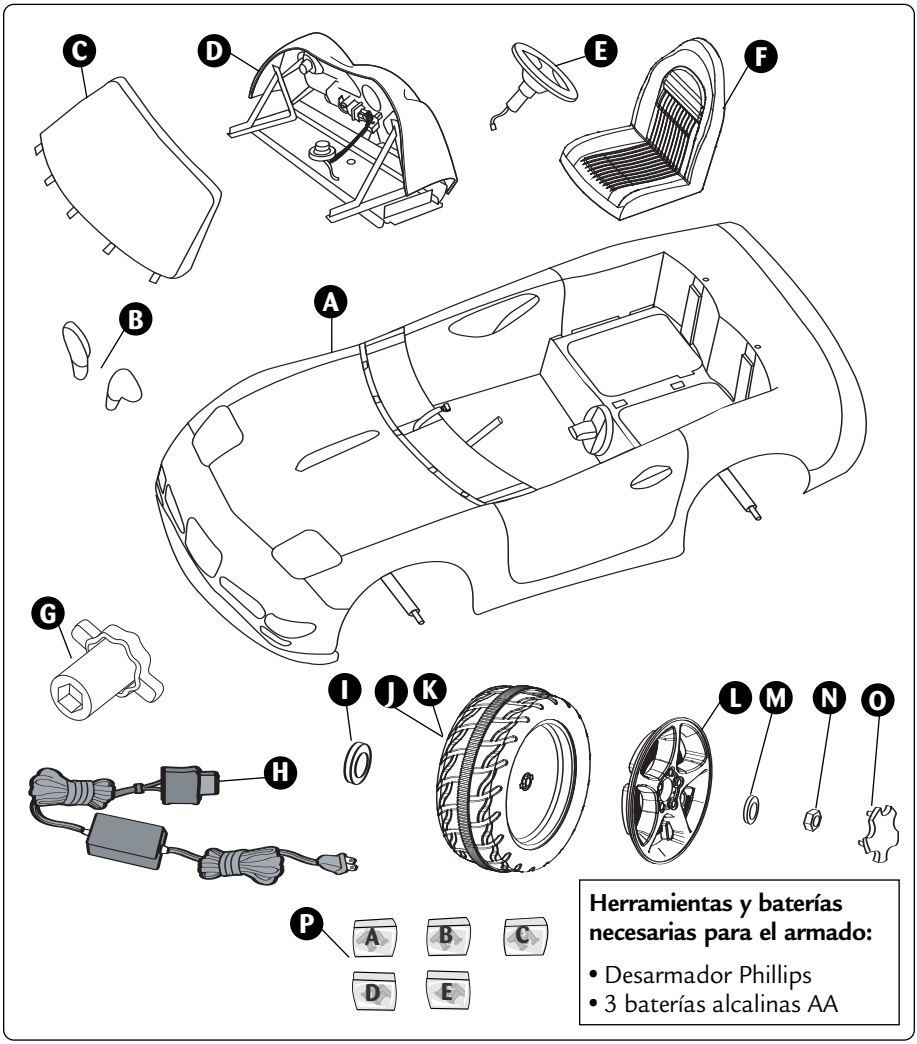

Herramientas y baterías necesarias para el armado:

- Desarmador Phillips
- 3 baterías alcalinas AA

A Carrocería del vehículo
B 2 espejos (derecho e izquierdo)
C Parabrisas
D Conjunto del tablero de instrumentos
E Volante
F 2 asientos
G Llave de tuercas
H Cargador
I 2 arandelas grandes
J 2 ruedas delanteras (marcadas “FRONT”)
K 2 ruedas traseras (marcadas “REAR”)
L 4 tapas de rueda
M 4 arandelas pequeñas
N 4 tuercas
O 4 núcleos de las ruedas
P 5 bolsas con elementos de ferretería rotuladas A, B, C, D, y E.
NOTA: Deje los elementos de ferretería dentro de las bolsas hasta que sean necesarios en el proceso de armado.

Cargue la batería de 12 voltiosantes armar el vehículo

DEBE CARGAR LA BATERÍA DE 12 VOLTIOS DURANTE 24 HORAS "COMPLETAS" ANTES DE ARMAR EL VEHÍCULO. EL NO CARGAR LA BATERÍA COMO SE INDICA PUEDE CAUSAR DAÑOS PERMANENTES EN LA BATERÍA Y ANULAR LA GARANTÍA. DESPUÉS DE CADA USO –Y AL MENOS UNA VEZ AL MES–, CARGUE LA BATERÍA POR 16 HORAS "COMPLETAS". NO DEJE LA BATERÍA EN EL CARGADOR POR MÁS DE 30 HORAS.LEA LAS ADVERTENCIAS SIGUIENTES ANTES DE CARGAR LA BATERÍA.

⚠ ADVERTENCIA

- **EVITE INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:**
  - Use **EXCLUSIVAMENTE** el cargador y la batería recargable de 12 voltios Kid Trax que se incluyen con el vehículo**NUNCA** sustituya la batería o el cargador con modelos de otra marca. Si usa otra batería o cargador puede causar un incendio o una explosión.
  - **NO** use la batería o el cargador Kid Trax para ningún otro producto. Puede ocurrir sobrecalentamiento, incendio o explosión.
  - **NUNCA** modifique el sistema del circuito eléctrico. Alterar el sistema eléctrico puede causar una descarga eléctrica, incendio o explosión o podría dañar permanentemente el sistema.
  - **NO** permita el contacto directo entre las terminales de la batería. Puede ocurrir un incendio o explosión.
  - **NO** permita que ningún tipo de líquido entre en contacto con la batería o sus componentes.
  - Se crean gases explosivos al cargar la batería. **NO** cargue la batería cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Cargue en un área bien ventilada **EXCLUSIVAMENTE.**
  - **NUNCA** levante la batería por los cables o por el cargador. Puede ocurrir daño a la batería y puede causar un incendio. Levante la batería por la caja **EXCLUSIVAMENTE.**
  - Cargue la batería en una área seca **EXCLUSIVAMENTE.**
- **NO** abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales que son tóxicos y corrosivos.
- **NO** abra el cargador. El cableado expuesto y los circuitos dentro de la caja podrían causar una descarga eléctrica.
- **EXCLUSIVAMENTE LOS ADULTOS** pueden manipular o cargar la batería. **NUNCA** permita que un niño manipule o cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolito).
- **NO** deje caer la batería. Se pueden causar daños permanentes a la batería o causar lesiones severas.
- Antes de cargar la batería, revise que no exista desgaste o daños en la batería, el cargador, el cable de alimentación y los conectores. NO cargue la batería si las piezas han sufrido daños. Sustituya con piezas Kid Trax **EXCLUSIVAMENTE.**
- **NO** permita que la batería se descargue por completo. Vuelva a cargar la batería después de cada uso o una vez al mes si no se usa con regularidad.
- **NO** cargue la batería si está cabeza abajo.
- **SIEMPRE** asegure la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un niño si el vehículo se voltea.

Cargue la batería de 12 voltios antes de armar el vehículo

ÚNICAMENTE UN ADULTO PUEDE CARGAR O VOLVER A CARGAR LA BATERÍA.
Consulte la página 19 donde encontrará información acerca del mantenimiento de la batería y la página 21 donde encontrará información acerca del reciclado.

NOTA: No es necesario quitar la batería del vehículo para cargarla. Sin embargo, si el cable del adaptador no alcanza a llegar con seguridad a una toma de corriente de 12 voltios, la batería se puede quitar para cargarla (consulte la página 20).

Conecte el cargador a la batería

NOTA: Este paso debe realizarse una vez que se haya completado el armado.

1. Oprima el botón de activación de los faros delanteros y estos se levantarán. Ahora será más fácil abrir el capó.

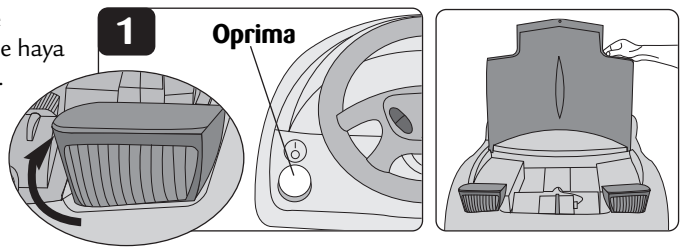

2. Abra el capó y localice la batería de 12 voltios. Desenchufe de la batería el conector de batería.

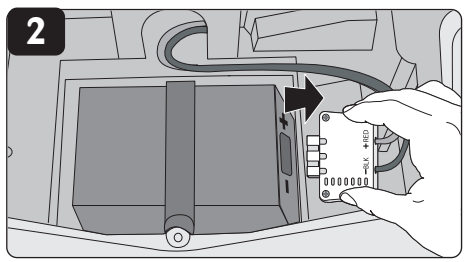

3. Enchufe el conector del cargador en la batería.

Use **EXCLUSIVAMENTE** el cargador de 12 voltios Kid Trax que se incluye con el automóvil de carreras Corvette (Entrada: CA120V–, 0.5A, 60Hz Salida: +15VCC, 1.5A).

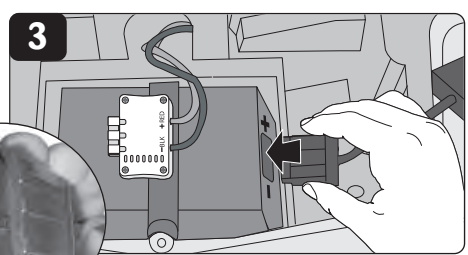

NOTA: Esta área no lleva contacto metálico. Corregir como indica la foto.

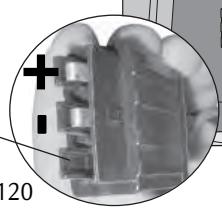

4. Conecte el cargador en una toma de corriente estándar de 120 voltios. La luz en el cargador se encenderá en ROJO.

El cargador podría calentarse un poco durante la carga de la batería. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación.

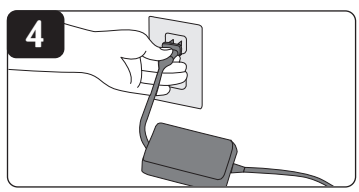

Desconecte el cargador de la batería de 12 voltios

- Desconecte el cargador de la toma de corriente.
- Desenchufe de la batería el conector del cargador.
- Enchufe el conector del motor en la batería.
- Baje el capó por completo.
- Para cerrar las cubiertas de los faros delanteros, bájelas con la mano.

Arme el Corvette

Fije las ruedas delanteras

1. Deslice una arandela grande en el eje.
NOTA: Es posible que la arandela ya se encuentre colocada en el eje.

Localice una de las ruedas marcadas con la palabra “FRONT”. Deslícela en el eje con dicho rótulo orientado hacia el vehículo.

Luego deslice una tapa de rueda en el eje, insertando las tres clavijas de guía en los orificios.

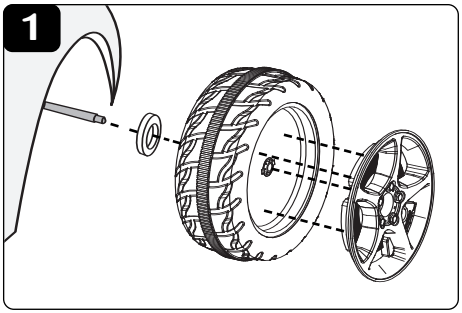

2. Deslice una arandela pequeña en el eje.

Fije una tuerca en el eje y apriete ajustadamente con la llave de tuercas hasta que pueda ver dos vueltas de rosca en el eje. No apriete más de lo necesario.

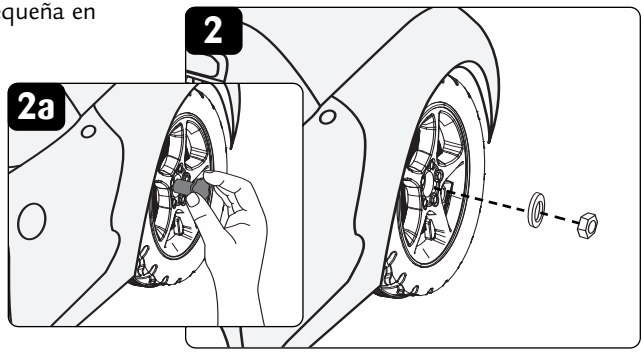

3. Alinee las clavijas en el tapón de la rueda con los orificios en el núcleo de la rueda. Encaje el tapón de la rueda en su posición.

Repita los pasos 1-3 para fijar la otra rueda delantera.

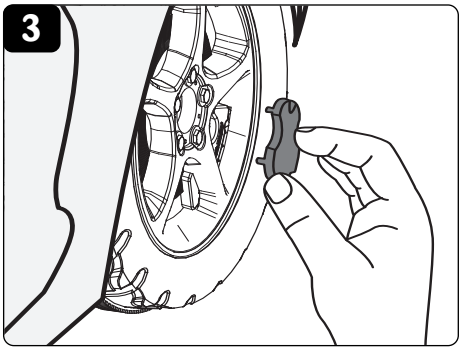

Arme el Corvette

Fije las ruedas traseras

1. Localice la rueda marcada **"REAR"**. Deslícela en el eje con dicho rótulo orientado hacia el vehículo. Ajuste la rueda en la caja de velocidades. **NOTA:** Para las ruedas traseras, **NO** se necesita una arandela grande antes de deslizar la rueda en el eje.

Luego deslice una tapa de rueda en el eje, insertando las tres clavijas de guía en los orificios.

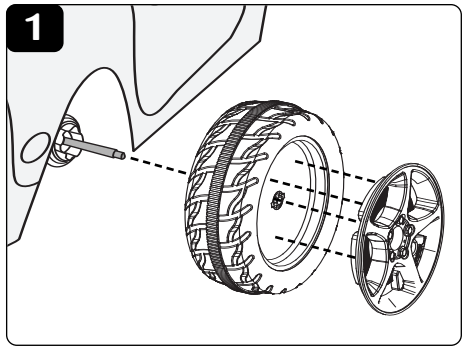

2. Deslice una arandela pequeña en el eje.

Fije una tuerca en el eje y apriete ajustadamente con la llave de tuercas hasta que pueda ver dos vueltas de rosca en el eje. No apriete más de lo necesario.

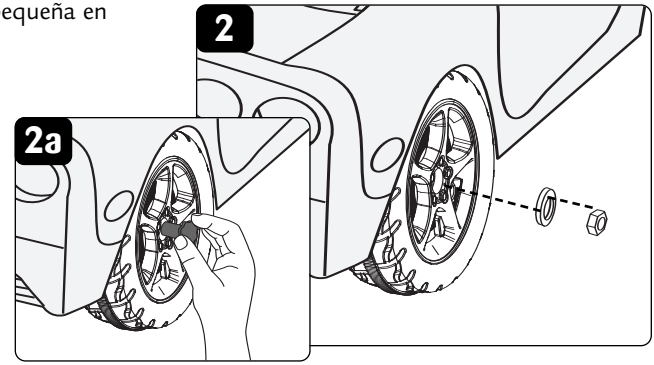

3. Alinee las clavijas en el tapón de la rueda con los orificios en el núcleo de la rueda. Encaje el tapón de la rueda en su posición.

Repita los pasos 1-3 para fijar la otra rueda trasera.

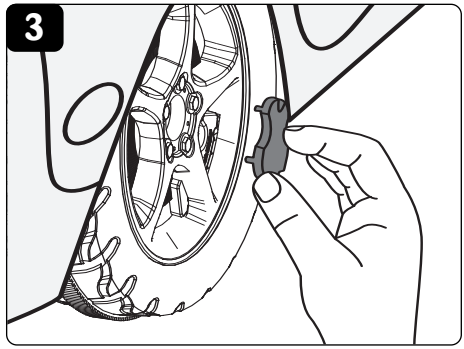

⚠ ADVERTENCIA

- **NO** combine baterías nuevas y viejas.
- **NO** combine baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc), o recargables (níquel-cadmio).

Instale baterías AA para el radio FM

1. UN ADULTO EXCLUSIVAMENTE PUEDE INSTALAR LAS BATERÍAS. Localice el compartimiento de la batería bajo el radio. Quite la placa frontal haciendo girar ambas perillas hacia la izquierda hasta que se pueda retirar. Deje a un lado.

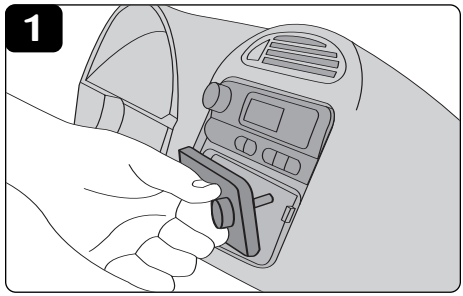

2. Use un desarmador Phillips para quitar el tornillo en la cubierta de la batería. Abra la cubierta de la batería.

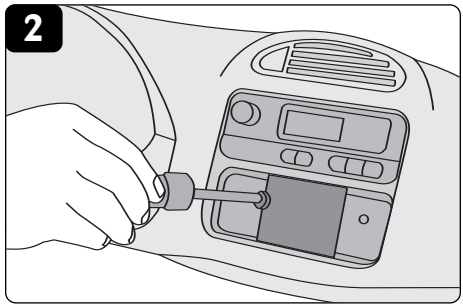

3. Inserte (3) baterías alcalinas AA (no se incluyen).

Vuelva a fijar la cubierta de la batería con el tornillo. No apriete más de lo necesario. Vuelva a fijar la placa frontal haciendo girar ambas perillas hacia la derecha.

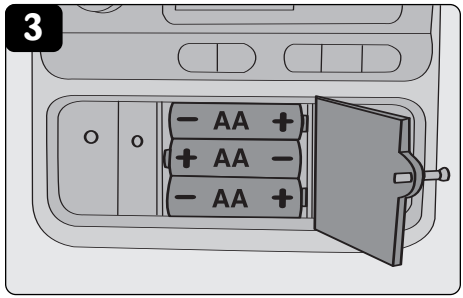

NOTA: Consulte la página 18 donde encontrará instrucciones acerca del uso del radio y cómo ajustar el reloj.

Arme el Corvette

Instale el conjunto del tablero de instrumentos

1. Instale el tablero:
Empuje el tablero hacia abajo en las ranuras del vehículo y guíe la columna de dirección dentro del orificio de dirección del tablero. Esta debe salir por la parte delantera del tablero, como se muestra. Los soportes deben insertarse completamente en las ranuras.

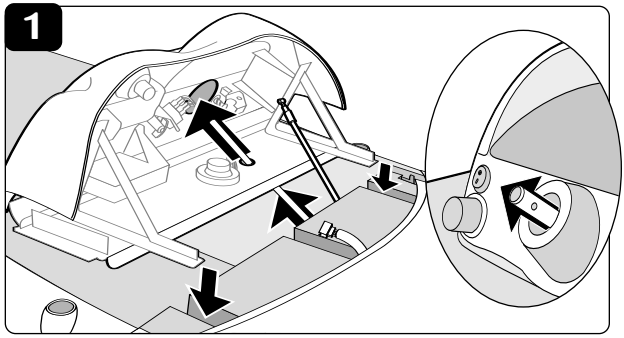

2. Conecte el mecanismo de activación de los faros delanteros:
Mantenga oprimido el botón de los faros delanteros. Déjelo oprimido durante todo el paso siguiente.

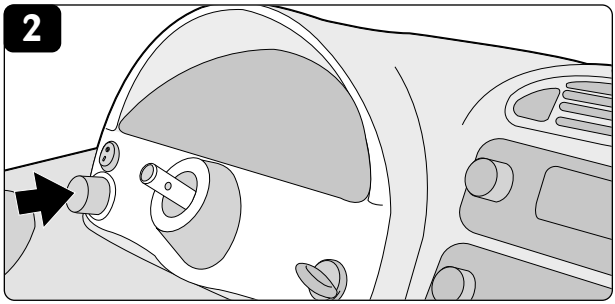

3. Coloque el cilindro del cable de activación de los faros en la ranura, como se muestra (Figura 3).

Tire del cable y luego gírelo dentro de la ranura, como se muestra (Figura 3a). Suelte el botón de los faros delanteros. Cuando tire del cable, los faros se levantarán. Empuje y cierre los faros con la mano. Para ajustar, gire manualmente la tuerca hexagonal hacia la derecha (Figura 3a).

Para probar el funcionamiento: Presione el botón de activación de los faros delanteros y estos se levantarán.

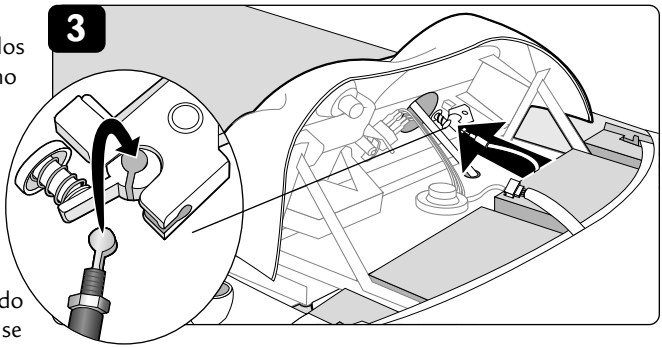

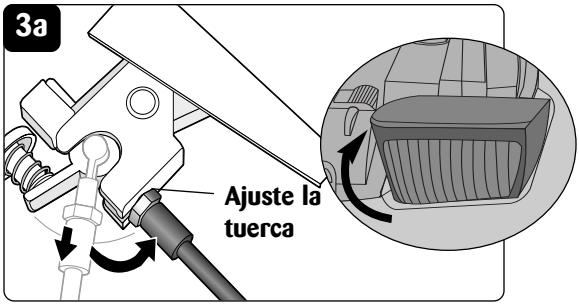

Instale el volante

4. Instale el volante:
Sostenga el volante cerca del tablero de instrumentos con el logotipo hacia arriba y al derecho. Guíe el cable del volante dentro del orificio de la columna de dirección. Alinee los orificios del volante con los orificios del eje de dirección.

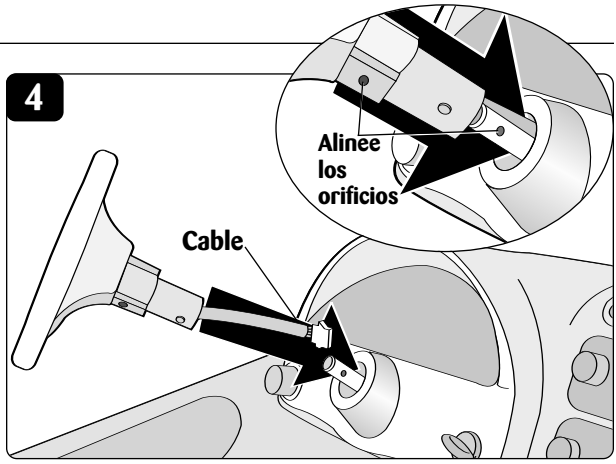

5. Conecte al eje del volante:
Identifique la bolsa con elementos de ferretería rotulada con la letra "C" (Figura 5). Inserte el tornillo en la columna de dirección y ajuste la tuerca firmemente. No ajuste excesivamente.

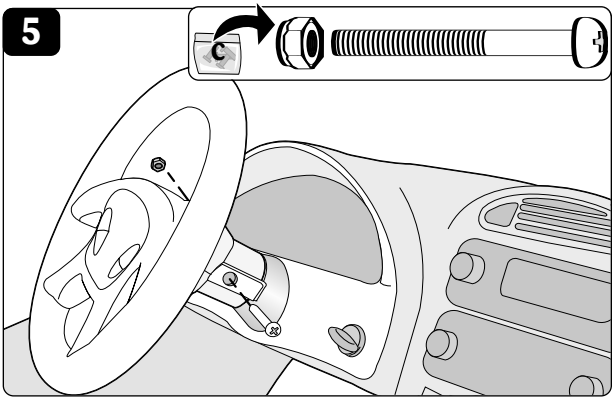

6. Conecte dos juegos de cables:
Identifique el cable del volante y el cable del mazo de cables principal. Coloque firmemente los extremos de los conectores.

NOTA: Si los conectores no encajan con facilidad, intercámbielos y pruebe nuevamente.

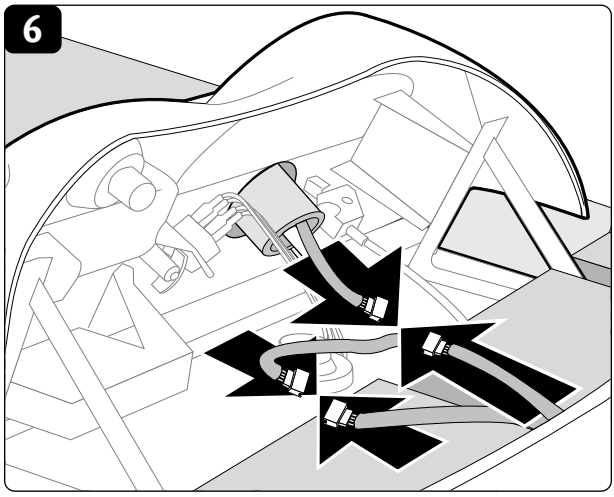

Instale el parabrisas

7. Guíe las cinco lengüetas del parabrisas dentro de los orificios de la carrocería. Presione el parabrisas firmemente hacia abajo.

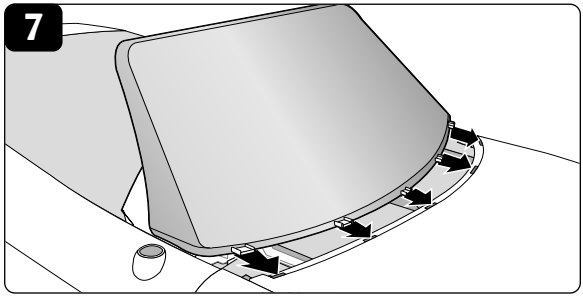

Para instalar los espejos

8. Presione los espejos derecho e izquierdo dentro de los orificios de la carrocería.

CONSEJO: Gire los espejos hacia dentro de modo que no interfieran en el siguiente paso.

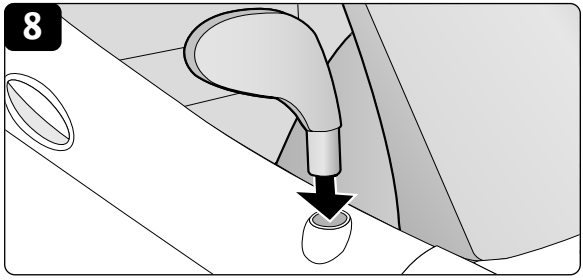

Instale los elementos de ferretería

9. Voltee el vehículo sobre un costado.Consejo: Puede ser de utilidad que una segunda persona sostenga el vehículo como se muestra durante el siguiente paso.

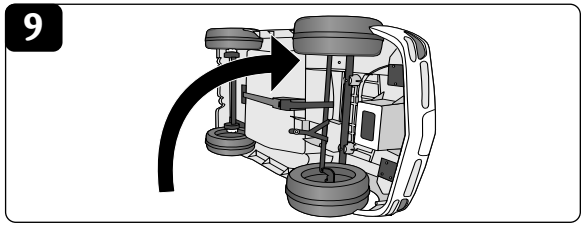

10. Tablero de instrumentos: Identifique la bolsa con elementos de ferretería rotulada con la letra "A". Identifique los cuatro orificios para asegurar el tablero. Para asegurar el tablero, utilice una arandela grande seguida por una arandela de seguridad y el tornillo para metal (Figura 10).
NO AJUSTE CON UN TALADRO ELÉCTRICO. No ajuste excesivamente los elementos de ferretería.

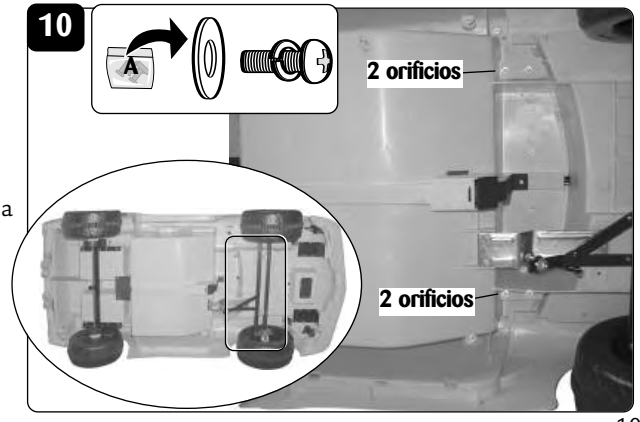

Instale los elementos de ferretería (continuación)

11. Parabrisas: Identifique la bolsa con elementos de ferretería rotulada con la letra "B". Identifique los seis orificios para asegurar el parabrisas. windshield. Utilice seis tornillos autorroscantes para asegurar el parabrisas (Figura 11).

NO AJUSTE CON UN TALADRO ELÉCTRICO. No ajuste excesivamente los elementos de ferretería.

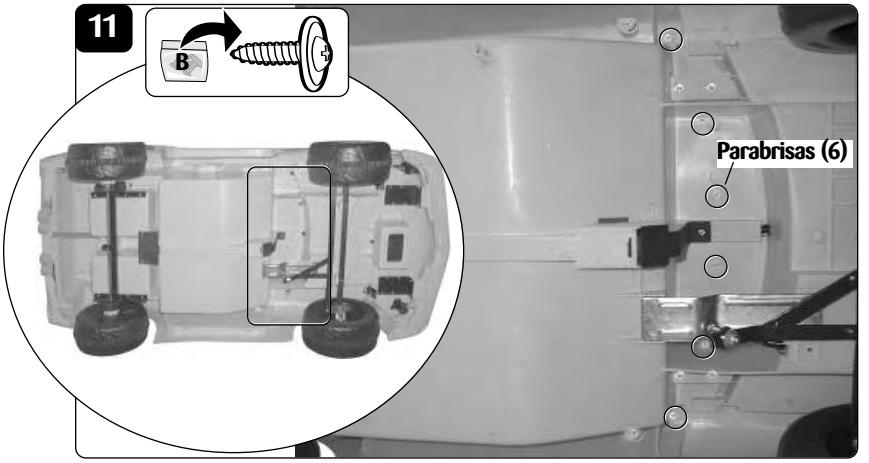

12. Espejos: Identifique la bolsa con elementos de ferretería rotulada con la letra "D". Identifique los dos orificios para asegurar los espejos. Utilice un tornillo autorroscante para asegurar cada espejo (Figura 12).

NO AJUSTE CON UN TALADRO ELÉCTRICO. No ajuste excesivamente los elementos de ferretería.

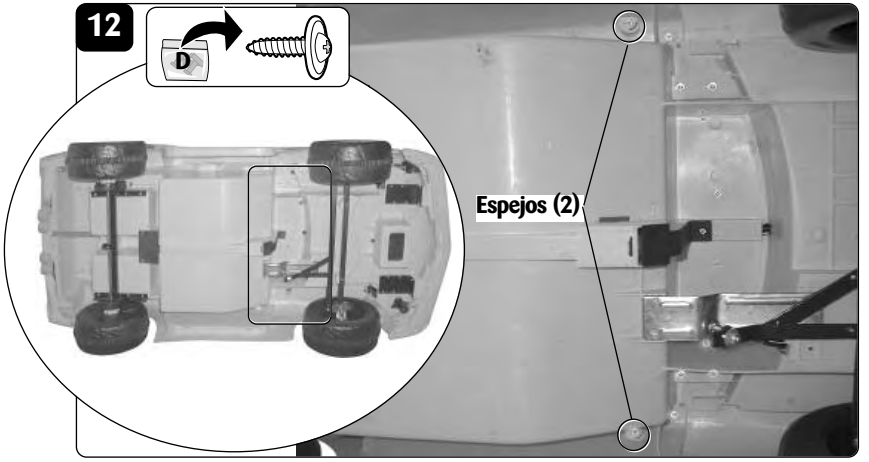

Instale los asientos

13. Localice el gancho detrás del asiento.

Baje el asiento al interior del vehículo. Columpie el asiento hacia atrás para insertar el gancho en la ranura del vehículo. Empuje la parte inferior del asiento hacia la parte trasera del vehículo.

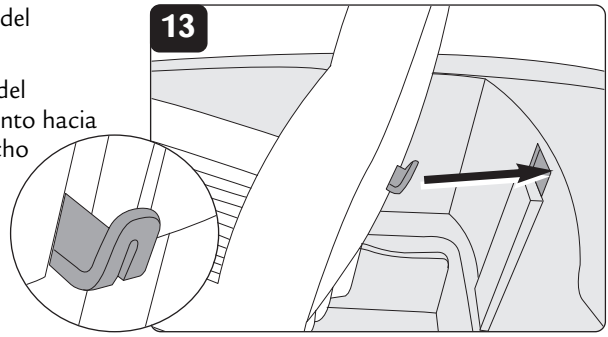

14. Identifique la bolsa con elementos de ferretería rotulada con la letra "E". Use un desarmador Phillips para insertar el tornillo del asiento en el orificio en la parte delantera del asiento. No apriete más de lo necesario.

Repita los pasos 13-14 para instalar el otro asiento.

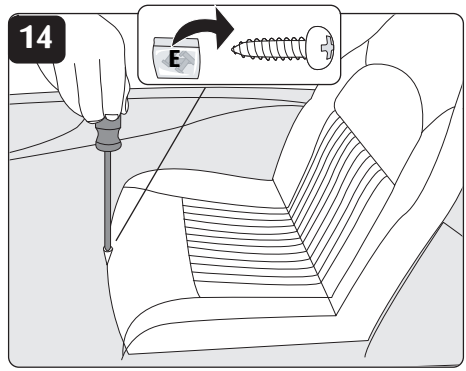

⚠ ADVERTENCIA

EVITE LESIONES Y MUERTES:

- **NUNCA DEJE A LOS NIÑOS SIN SUPERVISIÓN. SIEMPRE** mantenga al niño a la vista cuando esté en el vehículo. La supervisión directa de un adulto es **OBLIGATORIA.**
- **NUNCA** lo use en caminos, cerca de automóviles o pendientes inclinadas o escaleras, albercas o en otros cuerpos de agua.
- **SIEMPRE** use calzado.
- **SIEMPRE** siéntese en el asiento.
- **NUNCA** permita que más de dos (2) pasajeros usen el automóvil de carreras Corvette.

- **El Corvette Kid Trax es para niños de 3 años de edad en adelante.**

- **El peso máximo combinado es de 130 libras (59 kg). NO** sobrecargue el Corvette. **NO** remolque nada detrás del Corvette. Se pueden causar daños permanentes al motor o a los engranajes, lo que podría invalidar la garantía.

¡Se requiere la supervisión de un adulto!

- Su niño disfrutará de muchas horas felices al usar el Corvette Kid Trax. Usted, como el adulto responsable, **DEBE** supervisar a su niño cuando use el Corvette.

- Las habilidades de buen juicio de sus niños aún se están desarrollando y podrían sentirse tentados a conducir el Corvette en áreas que no son seguras o de una manera que no es segura. **SIEMPRE** vigile a dónde va su niño y que pueda conducir el vehículo con seguridad.

- Lea las “Reglas para usar con seguridad” (página 14) en voz alta a su niño y a sus compañeros de juego e **INSISTA** que sigan las reglas.

- Señale a su niño todas las partes del tablero de instrumentos, el pedal y la palanca de velocidades. Use los diagramas en las páginas 15 y 16 donde encontrará las piezas del automóvil de carreras Corvette.

- Muestre a su niño cómo operar el automóvil de carreras Corvette con seguridad (páginas 17 y 18).

- Para prevenir que se use el automóvil de carreras Corvette sin supervisión, desconecte o quite la batería (consulte las páginas 20 y 21).

Reglas para conducir con seguridad

LEA ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SU NIÑO Y A SUS COMPAÑEROS DE JUEGO Y ASEGÚRESE DE QUE LAS ENTIENDEN.

- **SIEMPRE OPERE EL CORVETTE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.**
- **El conductor y los pasajeros deben tener por lo menos 3 años de edad.**
- **SIEMPRE siéntese en el asiento.**
- **SIEMPRE use calzado.**
- **Uno o dos pasajeros en el Corvette EXCLUSIVAMENTE.** Si más niños se suben al cofre o a la cajuela, se podrían caer, bloquear la visibilidad del conductor o causar una volcadura del Corvette. Pueden ocurrir lesiones severas. Asimismo, el Corvette se puede sobrecargar, lo cual podría dañar el motor o los engranajes (peso máximo de 130 libras. [59 kg]).
- **NO lo conduzca cerca de vehículos motorizados de tamaño normal.** Es **PELIGROSO** conducir el Corvette en entradas de automóviles, calles o callejones donde circulen vehículos motorizados de tamaño normal. El Corvette es pequeño y podría quedar fuera de la vista del conductor de un automóvil de tamaño normal.
- **¡CONDUZCA SOBRE TERRENO PLANO EXCLUSIVAMENTE!** El Corvette operará mejor sobre concreto u otras superficies firmes.
- **NUNCA conduzca cerca del agua. NO** lo dirija hacia albercas, arroyos o estanques. Alguien podría ahogarse.
- **NO conduzca HACIA ABAJO en pendientes muy inclinadas.** El Corvette podría ir demasiado aprisa, lo que causaría una volcadura o deslizamiento.
- **NO conduzca HACIA ARRIBA en pendientes muy inclinadas.** El motor podría detenerse y el Corvette podría rodar hacia atrás e ir demasiado aprisa, lo que causaría una volcadura.
- **NO conduzca cerca de caídas como escalones o plataformas.** El Corvette podría volcarse.
- **Mantenga las manos, el cabello y la ropa ALEJADOS de las partes móviles, como las ruedas o el motor.** Pueden ocurrir lesiones severas.
- **NO conduzca cerca de vapores inflamables, como gasolina, adelgazante de pintura o cera líquida que normalmente se almacenan en el garaje.** El interruptor eléctrico del Corvette creará una chispa al encenderlo por primera vez o al apagarlo podría causar una explosión o incendio. Mantenga los productos inflamables firmemente cerrados y almacénelos lejos del Corvette.
- **NO conduzca el Corvette en clima lluvioso o con nieve.** El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería. La tracción deficiente podría causar que el Corvette se deslice o que las ruedas derrapen, lo que podría hacer que la alimentación eléctrica se suspenda (consulte la información acerca del fusible térmico en la sección Mantenimiento de la Batería, página 19).
- **NO conduzca el Corvette sobre tierra suelta, lodo, arena o grava fina,** lo cual podría dañar las partes móviles, los motores o el sistema eléctrico. La tracción deficiente podría causar que el Corvette se deslice o que las ruedas derrapen, lo que podría hacer que la alimentación eléctrica se suspenda (consulte la información acerca del fusible térmico en la sección Mantenimiento de la Batería, página 19).
- **NO suba demasiado el volumen del radio,** porque podría distraer al conductor.
- **Exclusivamente los conductores experimentados pueden usar la velocidad alta "High" (5 mph).** El Corvette podría ir demasiado aprisa para los principiantes.

Familiarícese con su Corvette antes de conducirlo

Tablero de instrumentos

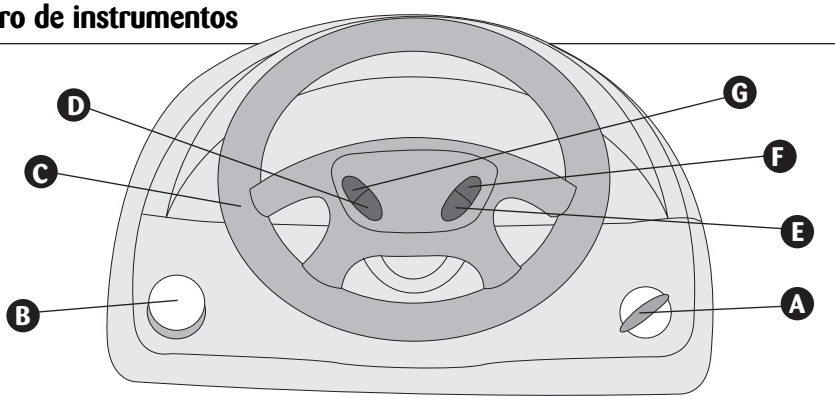

A **Interruptor de alimentación**
Haga girar el interruptor de alimentación a la derecha. Escuchará un sonido de "encendido" y luego un sonido de "motor en funcionamiento" que permanece hasta que el interruptor de alimentación se coloca en apagado. El interruptor de alimentación debe estar en encendido para conducir el Corvette y para que funcionen los faros delanteros y los sonidos adicionales.

B **Botón de las cubiertas de los faros delanteros**
Presione el botón de las cubiertas de los faros delanteros y los faros delanteros se abrirán. Para cerrar, bájelas con la mano.

C **Volante de dirección**
Hace que el Corvette dé vuelta a la derecha o a la izquierda.

D **Luz direccional izquierda**
Para señalar una vuelta a la izquierda, empuje el botón de vuelta a la izquierda; las luces direccionales delanteras parpadearán y escuchará un "clic".

E **Luz direccional derecha**
Para señalar una vuelta a la derecha, empuje el botón de vuelta a la derecha; las luces direccionales delanteras parpadearán y escuchará un "clic".

F **Botón del claxon**
Para "tocar el claxon", empuje el botón del claxon.

G **Botón para revolucionar el motor**
Para escuchar sonido de "revoluciones", oprima el botón para revolucionar el motor.

Portavasos

El Corvette incluye un portavasos deslizable ubicado bajo el compartimiento de la batería del radio. Empuje hacia adentro cuando no esté en uso.

NOTA: NO coloque recipientes con líquido caliente en el portavasos. Se podría derramar y causar quemaduras.

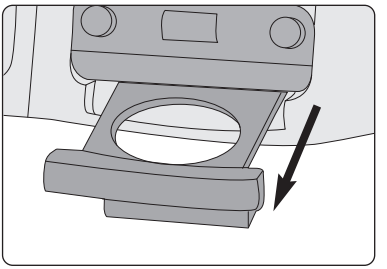

Pedal

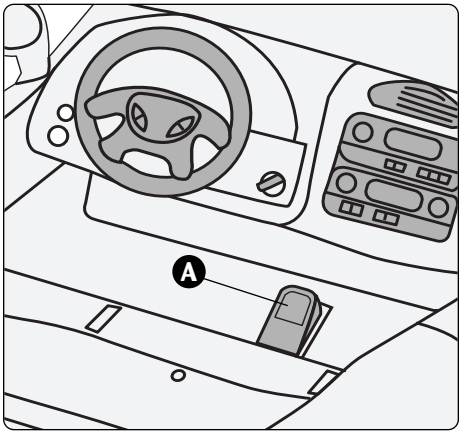

A Pedal
El pedal controla el movimiento de avance, reversa y alto.

Avance/reversa
Empuje el pedal hacia abajo y el Corvette avanzará en velocidad alta o baja o hacia atrás en reversa.

Para detenerse
Suelte el pedal y el Corvette se detendrá. **NOTA:** Al soltar el pedal, el Corvette rodará un poco por inercia antes de detenerse por completo.

Palanca de velocidades

IMPORTANTE El Corvette DEBE detenerse por completo antes de cambiar la velocidad a reversa y a una velocidad más baja o más alta. Los engranajes y el motor SE dañarán.

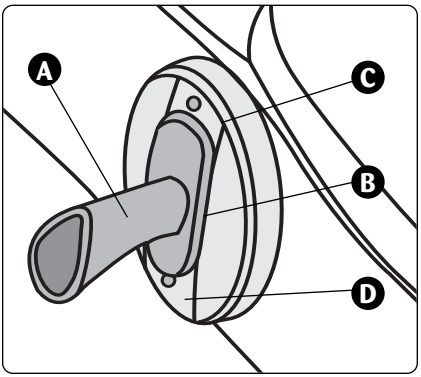

A Palanca de velocidades
La palanca de velocidades controla la velocidad y el avance/reversa del Corvette.

B Baja velocidad
La velocidad baja de 4 kph (2-1/2 mph) es para conductores principiantes. Consulte la página 17 donde encontrará instrucciones.

C Reversa
La reversa se usa para dar marcha atrás. Se encenderán las luces traseras. Consulte la página 17 donde encontrará notas e instrucciones.

D Alta velocidad
La velocidad alta de 8 kph (5 mph) es para conductores más avanzados. Consulte la página 17 donde encontrará instrucciones para desbloquear la palanca de velocidades.

La velocidad baja de 4 kph (2-1/2 mph) es para conductores principiantes

1. Haga girar el interruptor de alimentación a la derecha. Escuchará un sonido de "encendido" y luego un sonido continuo de "motor en funcionamiento".
2. Empuje la palanca de velocidades a velocidad "Baja"(la posición central). **NOTA:** La palanca de velocidades se entrega de fábrica bloqueada en la posición de velocidad "Baja" de 4 kph (2-1/2 mph). La palanca de velocidades no cambiará a velocidad "Alta" hasta que se desbloquee (consulte a continuación).
3. Presione el pedal hacia abajo y el Corvette avanzará a una velocidad de 4 kph (2-1/2 mph).
4. Suelte el pedal y el Corvette se detendrá. **NOTA:** Al soltar el pedal, el Corvette rodará un poco por inercia antes de detenerse por completo.

Reversa

IMPORTANTE El Corvette DEBE detenerse por completo antes de cambiar la velocidad a reversa y a una velocidad más baja o más alta. Los engranajes y el motor SE dañarán.

1. Suelte el pedal para detener el Corvette.
2. Empuje la palanca de velocidades hacia arriba hasta la reversa (la posición más alta). Se encenderán las luces traseras.
3. Presione el pedal hacia abajo y el Corvette dará marcha atrás a una velocidad de 4 kph (2-1/2 mph).
4. Suelte el pedal y el Corvette se detendrá. **NOTA:** Al soltar el pedal, el Corvette rodará un poco por inercia antes de detenerse por completo.

La velocidad alta de 8 kph (5 mph) es para conductores avanzados

EXCLUSIVAMENTE los conductores experimentados pueden usar la velocidad "Alta" de 8 kph (5 mph). La palanca de velocidades no cambiará a velocidad "Alta" hasta que se desbloquee. **UN ADULTO EXCLUSIVAMENTE PUEDE DESBLOQUEAR LA PALANCA DE VELOCIDADES.**

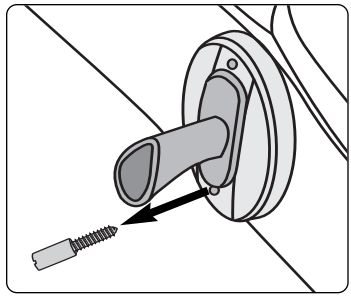

1. Para desbloquear la palanca de velocidades, use un desarmador Phillips para quitar el tornillo en la parte inferior de la palanca de velocidades. Conserve el tornillo en un lugar seguro en caso de que desee reemplazarlo para conductores inexpertos.
2. Empuje la palanca de velocidades a velocidad "Alta"(la posición más baja). **NOTA:** El Corvette **DEBE** debe detenerse por cojmpleto antes de cambiar a reversa y de nuevo a velocidad baja o alta. Los engranajes y el motor se podrían dañar.
3. Presione el pedal hacia abajo y el Corvette avanzará a una velocidad de 8 kph (5 mph).
4. Suelte el pedal y el Corvette se detendrá. **NOTA:** Al soltar el pedal, el Corvette rodará un poco por inercia antes de detenerse por completo.

Uso del radio FM

NOTA: El radio requiere (3) baterías alcalinas AA. Consulte la página 7 donde encontrará advertencias e instrucciones acerca de cómo instalar las baterías.

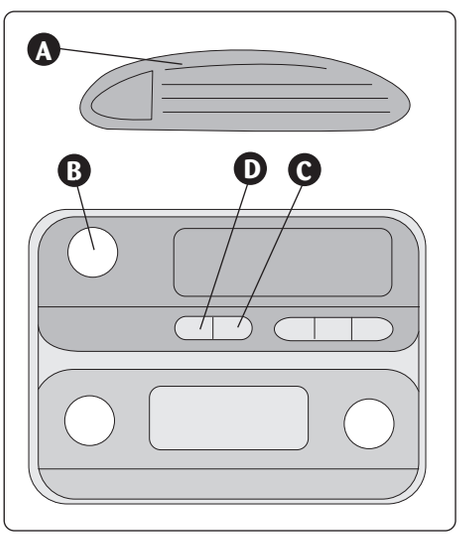

A **Bocina del radio**

B **Perilla de volumen y encendido/apagado**
Para encender el radio, haga girar la perilla a la derecha. Para ajustar el volumen, haga girar la perilla hacia la derecha para subirlo. Haga girar la perilla a la izquierda por completo para apagar el radio. **IMPORTANTE: NO** suba demasiado el volumen del radio, ya que podría distraer al conductor.

C **Botón de sintonía**
Presione el botón para buscar la señal más fuerte. La búsqueda iniciará en la frecuencia más baja (87.5 MHz) hasta llegar a la frecuencia más alta (109 MHz). No irá hacia atrás. Presione el "botón de reinicio" para volver a comenzar.

D **Botón de reinicio**
Presione este botón cuando desee empezar una nueva búsqueda de estación. Por ejemplo, si selecciona 109 MHz, para elegir otra estación, debe presionar el "Botón de reinicio" para empezar de nuevo en 87.5 MHz.

Mantenimiento de la batería

IMPORTANTE: LEA Y COMPRENDA LAS ADVERTENCIAS ACERCA DE LA BATERÍA DE 12 VOLTIOS EN LA PÁGINA 3.

- **EXCLUSIVAMENTE PARA ADULTOS:** Después de cada uso —y al menos una vez al mes—, cargue la batería por 16 horas "completas". NO deje la batería en el cargador por más de 30 horas. Consulte las páginas 3-4 donde encontrará información acerca de cómo volver a cargar la batería:
- Sonará una señal de batería baja cuando la batería no tenga suficiente energía. Un "pitido" interrumpirá el sonido de "motor en funcionamiento" hasta que la batería se vuelva a cargar. Consulte las páginas 3-4 donde encontrará instrucciones para volver a cargar la batería.
- La batería de 12 voltios Kid Trax eventualmente perderá la habilidad de conservar la carga. Dependiendo de la cantidad de uso y diversas condiciones, la batería deberá operar durante uno a tres años.
- **NO** deje la batería en el Corvette sin usar durante largos periodos. La batería podría descargarse por completo, lo cual causaría daños permanentes. Desconecte el conector de la batería del conector del motor.
- **EXCLUSIVAMENTE PARA ADULTOS: Manipule la batería con cuidado. NO** deje caer la batería. Se pueden causar daños permanentes a la batería.
- Si se quita la batería del Corvette y se almacena, **NO** almacene la batería en lugares con temperaturas superiores a 24 °C (75 °F) o inferiores a -24 °C (-10 °F).
- Es mejor dejar las baterías en el compartimiento de las baterías del vehículo durante períodos prolongados de almacenamiento. Si no puede hacerlo o si tiene varias baterías, guárdelas sobre una superficie de madera para evitar fugas sobre pisos de cemento. Antes de guardarlas, limpie siempre las baterías con un paño seco. Aunque mantenga las baterías guardadas, las deberá cargar una vez al mes (durante 16 horas) durante períodos prolongados de almacenamiento para asegurar la vida útil de las mismas.
- **Si la batería tiene fugas o se descarga por completo, ya no podrá usarse.** Quite la batería de acuerdo con las instrucciones en las páginas 20 y 21 y colóquela en una bolsa de plástico. Consulte la página 21 donde encontrará instrucciones acerca de cómo desechar la batería. Reemplace la batería con una batería Kid Trax de 12 voltios **EXCLUSIVAMENTE.** Consulte la página 26 para pedir piezas adicionales.
- Si la batería tiene fugas, **NO** permita que el ácido de la batería entre en contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, llame a su médico de inmediato. Enjuague con agua ligeramente fría durante 15 minutos.
- Si la batería tiene fugas, **NO** ingiera el ácido. Si esto ocurre, llame a su médico de inmediato. Administre agua, leche de magnesia o clara de huevo. **NO** induzca el vómito.
- La batería de 12 voltios Kid Trax incluye un fusible térmico con un fusible de restableci-miento en el conector de la batería que automáticamente disparará y cortará la alimenta-ción eléctrica al Corvette si el motor, el sistema eléctrico o la batería se sobrecargan. El fusible se restablecerá y la alimentación eléctrica se recuperará después de aproximada-mente 15 segundos. Para evitar pérdida de alimentación eléctrica, siga estas instrucciones:

  - **NO** sobrecargue el Corvette. Peso máximo permitido: 130 libras (59 kg).
  - **NO** remolque nada detrás del Corvette.
  - **NO** conduzca cuesta arriba en pendientes muy inclinadas.
  - **NO** conduzca contra objetos fijos que puedan causar que las ruedas derrapen y el motor se sobrecaliente.
  - **NO** conduzca en clima muy caliente, los componentes se podrían sobrecalentar.
  - **NO** permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
  - **NO** altere el sistema eléctrico. Hacerlo podría crear un cortocircuito, lo cual causaría que el fusible se dispare.

Si el fusible térmico se dispara repetidamente durante el uso normal, el Corvette podría necesitar reparaciones. Llame a Pacific Cycle Inc. Consumer Relations al (877) 741-6154 donde le informarán acerca del centro de servicio autorizado.

Para quitar la batería

Podría ser necesario quitar la batería para volver a cargarla, almacenarla o reemplazarla.
UN ADULTO EXCLUSIVAMENTE PUEDE QUITAR LA BATERÍA.

1. Presione el botón de la cubierta de los faros delanteros y los faros delanteros se abrirán.

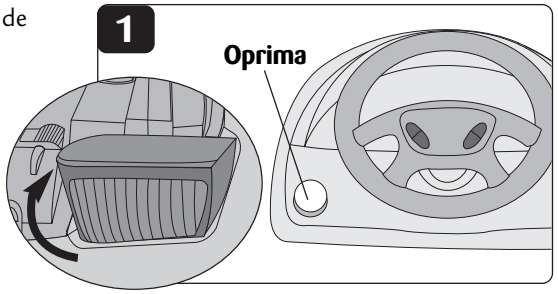

2. Abra el capó.

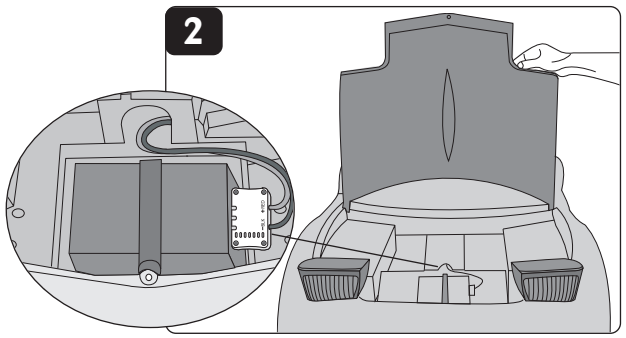

3. Desenchufe de la batería el conector de la batería.

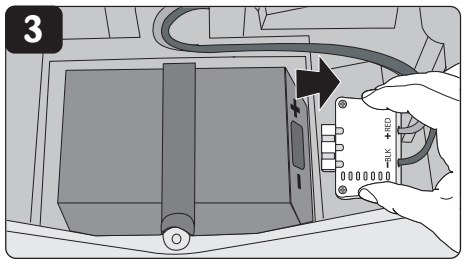

Para quitar la batería

4. Use un desarmador Phillips para quitar el tornillo del soporte de la batería. Quite y aparte el soporte y el tornillo. Levante la batería de su compartimiento.

UN ADULTO EXCLUSIVAMENTE PUEDE MANIPULAR LA BATERÍA. NO deje caer la batería. Pueden ocurrir daños permanentes.

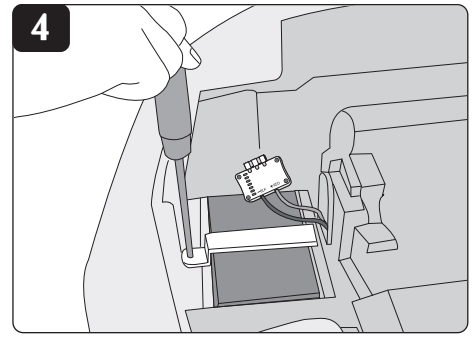

Para reemplazar la batería

- **UN ADULTO EXCLUSIVAMENTE PUEDE MANIPULAR LA BATERÍA.** Baje la batería a su compartimiento. Vuelva a colocar el soporte en la batería. Inserte el sujetador en el soporte de la batería y haga girar a la derecha. No apriete más de lo necesario.
- Conecte el conector de la batería al conector del motor.
- Coloque la cubierta sobre la batería y presione hacia abajo hasta que encaje en su posición.
- Baje el capó por completo.
- Para cerrar las cubiertas de los faros delanteros, bájelas con la mano.

Para desechar la batería

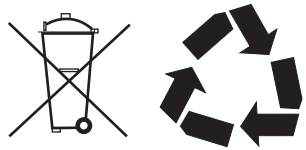

- La batería de 12 voltios Kid Trax eventualmente perderá la habilidad de conservar la carga. Dependiendo de la cantidad de uso y diversas condiciones, la batería deberá operar durante uno a tres años. Si la batería no se puede volver a cargar, debe obtener una batería nueva Kid Trax de 12 voltios.
- La batería Kid Trax de 12 voltios contiene ácido de plomo (electrolito) y se debe desechar de forma apropiada y legal.
- **NO** tire la batería con la basura normal de su hogar. Es ilegal en la mayoría de las áreas incinerar baterías de ácido de plomo o eliminarlas en basureros municipales.
- Si debe desechar una batería agotada, llévela a un centro autorizado federal o estatal de reciclado de baterías de ácido de plomo, como el centro de servicio autorizado Kid Trax o su distribuidor local de baterías de automóvil. Llame a Pacific Cycle Inc. Consumer Relations al (877) 741-6154 donde le informarán acerca del centro de servicio autorizado. Su servicio local de recolección de desperdicios le podría ofrecer información adicional acerca de la eliminación de baterías de ácido de plomo en su área. En los estados de Florida y Minnesota, es ilegal eliminar baterías de plomo en el sistema municipal de desperdicios.

Mantenimiento de su Corvette

- Compruebe periódicamene que los tornillos del asiento y las tuercas de las ruedas estén apretados. Para revisar las tuercas de las ruedas, use un desarmador de cabeza plana para quitar con cuidado el tapón de la rueda. Asegúrese de que el soporte de la batería esté asegurado en su posición y que las piezas de plástico no estén agrietadas o rotas.
- Ocasionalmente use aceite ligero para lubricar las piezas móviles como ruedas y acoplamientos de la dirección.
- Estacione el Corvette en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo del clima húmedo.
- Mantenga el Corvette alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las piezas de plástico se podrían derretir.
- **EXCLUSIVAMENTE PARA ADULTOS:** Vuelva a cargar la batería después de cada uso. Vuelva a cargar la batería por lo menos una vez al mes cuando el Corvette no esté en uso. Consulte las páginas 3-4 donde encontrará instrucciones acerca de cómo volver a cargar la batería.
- **NO** lave el Corvette con manguera. **NO** lave el Corvette con agua y jabón. **NO** conduzca el Corvette en clima lluvioso o con nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el Corvette con un trapo suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, use líquido sin cera para pulir muebles. **NO** use cera para automóvil. **NO** use limpiadores abrasivos.
- **NO** conduzca el Corvette sobre tierra suelta, arena o grava fina, lo cual podría dañar las partes móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Kid Trax recomienda que lleve periodicamente su Corvette a un centro de servicio autorizado para mantenimiento y servicio. Llame a Pacific Cycle Inc.Consumer Relations al (877) 741-6154 donde le informarán acerca del centro de servicio autorizado.

Guía para solucionar problemas

¿Tiene problemas con su Corvette? Lea detenidamente esta guía donde encontrará soluciones a los problemas más comunes. Si aún experimenta problemas, llame a Pacific Cycle Inc.o Consumer Relations al (877) 741-6154 donde le informarán acerca del centro de servicio autorizado.

PROBLEMA: El Corvette no funciona.

1. **CAUSA PROBABLE: Es posible que la batería no tenga suficiente alimentación eléctrica.**
   - Después de cada uso —y al menos una vez al mes—, cargue la batería por 16 horas "completas". NO deje la batería en el cargador por más de 30 horas.Consulte las páginas 3-4 donde encontrará advertencias e instrucciones para volver a cargar la batería.

2. **CAUSA PROBABLE: El fusible térmico se dispara.**
   - La batería Kid Trax de 12 voltios incluye un fusible térmico con fusible de restablecimiento en el conector de la batería que se disparará y cortará la alimentación eléctrica de forma automática del Crovette si el motor, el sistema eléctrico o la batería se sobrecargan. El fusible se restablecerá y la alimentación eléctrica se recuperará después de aproximadamente 15 segundos. Consulte la página 19 donde encontrará consejos para evitar que se dispare el fusible térmico.

3. **CAUSA PROBABLE: Las tuercas de la rueda están sueltas.**
   - Si las tuercas no están apretadas, las ruedas no embragarán los engranajes delanteros. Use un desarmador de cabeza plana para quitar con cuidado el tapón de la rueda. Apriete la tuerca con la llave de tuercas.

4. **CAUSA PROBABLE: El conector de la batería o los cables están sueltos.**
   - Asegúrese de que el conector del motor esté conectado firmemente al conector de la batería. Si encuentra cables sueltos cerca del motor, llame a Pacific Cycle Inc. Group Consumer Relations al (877) 741-6154 donde le informarán acerca del centro de servicio autorizado.

5. **CAUSA PROBABLE: La batería está muerta.**
   - ¿Le ha dado mantenimiento apropiado a la batería de acuerdo con las instrucciones? ¿Es demasiado vieja la batería? Es posible que necesite reemplazar la batería. Consulte las instrucciones sobre Mantenimiento de la Batería en la página 19.

6. **CAUSA PROBABLE: El sistema eléctrico está dañado.**
   - Es posible que el agua haya corroído el sistema o que tierra suelta, grava o arena hayan trabado el interruptor. Llame a Pacific Cycle Inc. Consumer Relations al (877) 741-6154 donde le informarán acerca del centro de servicio autorizado.

7. **CAUSA PROBABLE: El motor está dañado.**
   - El Corvette necesita reparación profesional. Llame a Pacific Cycle Inc. Consumer Relations al (877) 741-6154 donde le informarán acerca del centro de servicio autorizado.

Guía para solucionar problemas

PROBLEMA: La batería de 12 voltios no se puede volver a cargar.

1. **CAUSA PROBABLE: El conector de la batería o el conector del adaptador están sueltos.**
   - Asegúrese de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén conectados firmemente a la batería.

2. **CAUSA PROBABLE: El cargador no está enchufado.**
   - Asegúrese de que el cargador esté conectado a la toma de corriente y que haya flujo de corriente eléctrica a la toma de corriente.

3. **CAUSA PROBABLE: El cargador no funciona.**
   - ¿Están encendidas las luces del cargador? Si no es así, el cargador podría estar descompuesto y podría ser necesario reemplazarlo. Llame a Pacific Cycle Inc. Consumer Relations al (877) 741-6154 donde le informarán acerca del centro de servicio autorizado.

PROBLEMA: El Corvette no funciona durante mucho tiempo.

1. **CAUSA PROBABLE: Es posible que la batería no tenga suficiente carga.**
   - Es posible que no haya cargado la batería durante suficiente tiempo. Después de cada uso –y al menos una vez al mes–, cargue la batería por 16 horas "completas". NO deje la batería en el cargador por más de 30 horas. Consulte las páginas 3-4 donde encontrará advertencias e instrucciones para volver a cargar la batería.

2. **CAUSA PROBABLE: Batería vieja.**
   - La batería de 12 voltios Kid Trax eventualmente perderá la habilidad de conservar la carga. Dependiendo de la cantidad de uso y diversas condiciones, la batería deberá operar durante uno a tres años. Reemplace la batería con una batería nueva Kid Trax de 12 voltios. Consulte la página 26 para pedir piezas adicionales.

PROBLEMA: La batería zumba o gorgotea cuando se carga.

1. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación. También podría hacerlo de forma silenciosa, lo cual también es normal.

PROBLEMA: El cargador se pone calienta al tacto al volver a cargar la batería.

1. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación.

PROBLEMA: Recepción deficiente del radio FM.

1. **CAUSA PROBABLE: El sistema eléctrico podría interferir con la recepción.**
   - Apague el Corvette para mejorar la recepción.

Guía para solucionar problemas

PROBLEMA: El Corvette funciona de forma lentao se oye un "bip".

1. CAUSA PROBABLE: La batería necesita volverse a cargar.

- Después de cada uso —y al menos una vez al mes—, cargue la batería por 16 horas "completas". NO deje la batería en el cargador por más de 30 horas. Sonará una señal de batería baja cuando la batería no tenga suficiente energía. Consulte las páginas 3-4 donde encontrará advertencias e instrucciones para volver a cargar la batería.

2. CAUSA PROBABLE: Batería vieja.

- La batería de 12 voltios Kid Trax eventualmente perderá la habilidad de conservar la carga. Dependiendo de la cantidad de uso y diversas condiciones, la batería deberá operar durante uno a tres años. Reemplace la batería con una batería nueva Kid Trax de 12 voltios. Consulte la página 26 para pedir piezas adicionales.

3. CAUSA PROBABLE: El Corvette está sobrecargado.

- **El peso máximo combinado es de 130 libras (59 kg). NO** sobrecargue el Corvette. **NO** remolque nada detrás del Corvette. **EXCLUSIVAMENTE** dos pasajeros a la vez.

4. CAUSA PROBABLE: Conducción en condiciones difíciles.

- Conduzca exclusivamente sobre terreno plano. El Corvette operará mejor sobre concreto u otras superficies firmes. **NO** conduzca cuesta arriba o cuesta abajo en pendientes muy inclinadas, sobre lodo o tierra suelta o grava.

PROBLEMA: No se puede hacer el cambio a una velocidad más alta.

1. CAUSA PROBABLE: La palanca de velocidades no se ha desbloqueado.

- Quite el tornillo de bloqueo. Consulte la página 17donde encontrará instrucciones.

PROBLEMA: Dificultad para cambiar a reversa, alta o baja velocidad.

1. CAUSA PROBABLE: Se intenta cambiar de velocidad mientras el Corvette está en movimiento.

- El Corvette **DEBE** detenerse por completo antes de cambiar a reversa o de nuevo a velocidad alta o baja. Los engranajes y el motor **SE** dañarán.

PROBLEMA: Ruidos chirriantes o chasqueantes provenientes del motor o de la caja de velocidades.

1. CAUSA PROBABLE: Los engranes están dañados o rotos.

- El Corvette necesita reparación profesional. Llame a Pacific Cycle Inc. Consumer Relations al (877) 741-6154 donde le informarán acerca del centro de servicio autorizado.

Guía para solucionar problemas

PROBLEMA: El Corvette necesita un empujón para avanzar.

1. CAUSA PROBABLE: Mala conexión de los cables o conectores.

- Asegúrese de que el conector del motor esté conectado firmemente al conector de la batería. Revise que no haya cables sueltos cerca del motor y vuelva a conectarlos si es necesario.

2. CAUSA PROBABLE: "Sitio muerto" en el motor.

- Un "sitio muerto" significa que la alimentación eléctrica no llega a la conexión de la terminal. El Corvette necesita reparación profesional. Llame a Pacific Cycle Inc. Consumer Relations al (877) 741-6154 donde le informarán acerca del centro de servicio autorizado.

Piezas reemplazables

- Rueda delantera
- Rueda trasera
- Núcleo de la rueda
- Bolsa con tornillería para armar las ruedas
- Asiento
- Cofre
- Batería de 12 voltios
- Cargador
- Bombilla del faro delantero

Para ordenar piezas llame al (877) 741-6154.

Incluya el número de modelo y la fecha de fabricación que se encuentran debajo de la carrocería del Asiento, así como una breve descripción de la pieza.

Información de FCC

Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de las Reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquéllas que puedan provocar un funcionamiento inadecuado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se ha instalado y utilizado conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio y televisión. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa alguna interferencia en la recepción de las señales de radio y televisión, se ruega al usuario que trate de corregirla tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o traslade la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

Garantía limitada durante un año
Garantía limitada durante seis meses en la batería

Pacific Cycle, Inc. (PC) garantiza este producto al comprador minorista original como sigue:

El vehículo (excepto por la batería de 12 voltios) está garantizado contra defectos en los materiales o la mano de obra durante un año a partir de la fecha original de compra. La batería de 12 voltios está garantizada contra defectos en los materiales o la mano de obra durante seis meses a partir de la fecha original de compra. **Se requiere el comprobante original de compra para validar la garantía.** PC proporcionará, a su criterio, piezas de repuesto o reemplazará el producto. PC se reserva el derecho de hacer sustituciones si la pieza o el modelo se han descontinuado.

Para presentar una reclamación bajo esta garantía puede comunicarse con nosotros en customerservice@kidtraxtoys.com; escribir a Kid Trax, Consumer Relations Department, kid Trax Toys , PO Box 344 Olney, IL 62450, o llamar al 1-877-741-6154 de 8am to 5pm Monday thru Friday CST. **Se requiere comprobante de compra y los gastos de embarque son responsabilidad del consumidor.**

Limitaciones de la garantía:

Esta garantía no incluye daños que se presenten por accidente, uso indebido, abuso, abandono u otras causas que no sean por defectos en el material o la mano de obra, ni cubre daños que se presenten por darle servicio a través de otros que no sean los centros de servicio autorizado PC. Sólo para uso personal. Para uso no comercial.

El propietario original deberá pagar por todos aquellos recargos por mano de obra originados por reparación o remplazo de todas las partes. Bajo ninguna circunstancia esta garantía limitada incluye el costo de envío de transporte hacia o proveniente de un centro de reparación autorizado Kid Trax o de un establecimiento comercial Kid Trax.

Limitación de daños:

Las garantías y recursos según se han establecido son exclusivas y reemplazan cualquier otra garantía, escrita, verbal, expresa o implícita. Bajo ninguna circunstancia PC o el distribuidor que vende este producto podrá ser responsable legalmente hacia usted de ningún daño, incluidos daños incidentales o consecuenciales que surjan del uso o de la incapacidad de usar este producto. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones precedentes no sean aplicables en su caso.

Limitación de las garantías y otros términos de la garantía y derechos de la ley estatal:

Cualquier garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito en particular, se limitará a la duración y a los términos de la garantía expresa por escrito. Algunos estados no permiten limitaciones respecto a la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que las limitaciones anteriores no sean aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y además podría tener otros derechos, que varían de estado a estado. Ni PC ni el distribuidor que vende este producto autorizan a ninguna persona a crear ninguna otra garantía, obligación o responsabilidad legal en conexión con este producto.